Il est important d'ancrer le bâti du sol après avoir érigé l'abri.

INTRODUCTION

Ce kit d'ancrage est conçu pour être utilisé sur toutes les cabanes à outils Arrow.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Niveau de charpentier
- Perceuse électrique
- Lunettes de protection
- Foret de 3,2mm (1/8 po)
- Foret de 6,4mm (1/4 po)
- Gants de travail et manches longues
- Foret de ciseau à pierre de 1/4 po
- Tournevis Phillips Nº. 2
- Ruban à mesurer
- Clé de 3/8 po
- Marteau

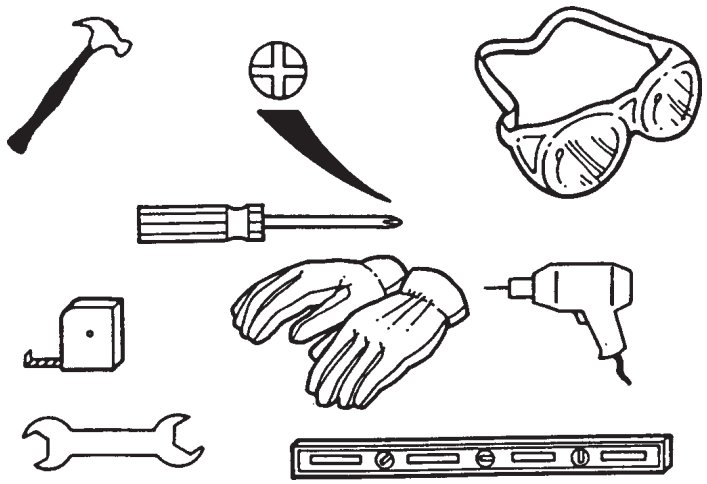

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Lisez soigneusement les instructions et les illustrations. Vous devez suivre les conseils de montage dans l'ordre indiqué pour ancrer convenablement votre bâtiment d'entreposage.

APRÈS LE MONTAGE, CONSERVEZ CE MANUEL ET LA LISTE DES PIÈCES POUR RÉFÉRENCE UL TÉRIEURE.

VÉRIFIEZ LE CONTENU DE VOTRE CARTON:

Vérifiez que le contenu de votre carton correspond à la liste des pièces qui vous est remise. Repérez les différentes pièces illustrées afin de vous familiariser avec ces dernières.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Vérifiez que personne ne se trouve à proximité lorsque vous percez.
- Portez des lunettes de sécurité, des gants de travail et des manches longues lorsque vous percez.

ANCRAGE DU BÂTIMENT SUR UN PATIO OU UNE DALLE EN CIMENT

Ce kit d'ancrage pour ciment est livré complet, avec foret de ciseau à pierre, fixations et mode d'emploi facile à suivre. Pour bien l'installer, il est important de disposer tout autour d'un dégagement de 1,4cm (9/16 po) entre l'armature du plancher et le rebord en ciment du patio ou de la dalle.

IMPORTANT: vérifiez que l'armature du plancher est horizontale et que ses angles sont à 90º avant de procéder à son ancrage.

Un (1) kit d'ancrage est recommandé pour la plupart des cabanes à outils. Des pièces d'ancrage sont fixées dans chaque angle et disposées régulièrement le long de l'armature du plancher.

NOTE: Prenez en compte les points suivants avant de percer le ciment pour installer les attaches de maintien:

1. Si l'armature du plancher de votre cabane est muni de pièces d'angle:

A. Assemblez et placez l'armature du plancher.

B. Marquez et percez les trous comme décrit ci-dessus.

Ce kit contient quatre (4) pièces d'angle permettant d'ancrer les coins de l'armature. Si votre cabane dispose déjà de pièces d'angle (certains modèles en sont équipés), jetez ces dernières.

LISTE DES PIECES
KIT D'ANCRAGE Nº AK100

Numéro	Référence nº	Description (quantité)
1	8397	Pièce d'angle (4)
2	8398	Attache de maintien (11)
3	66159	Boulon d'ancrage (16) Kit avec vis nº 10 x 13mm (1/2 po) (39) et foret de ciseau à pierre - 1/4 po (1)
-	707400309	Mode d'emploi (1)

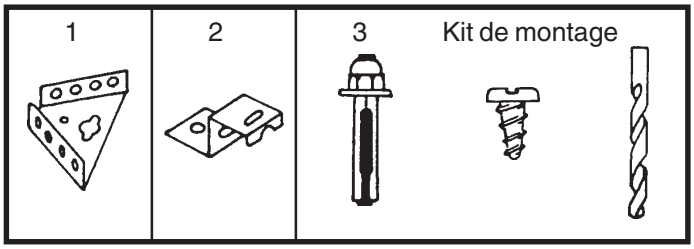

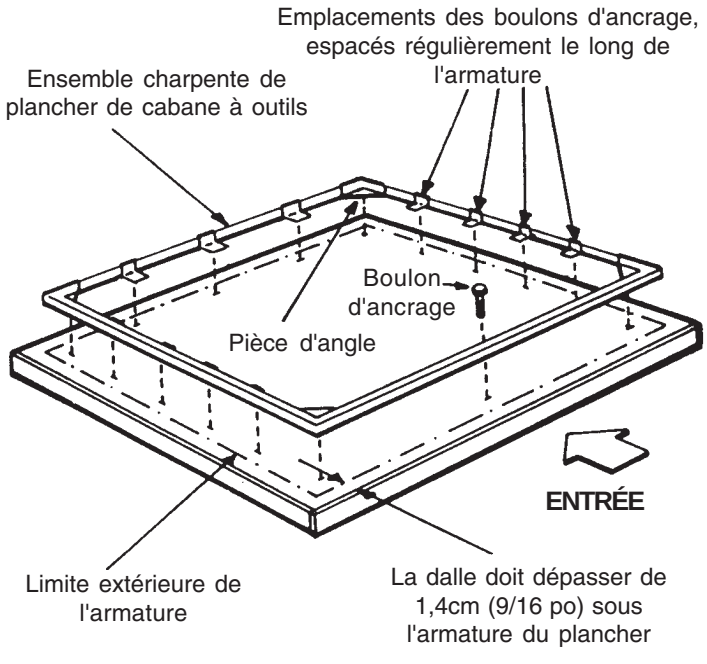
Emplacements des boulons d'ancrage, espacés régulièrement le long de l'armature
Ensemble charpente de plancher de cabane à outils
Boulon d'ancrage
Pièce d'angle
ENTRÉE
Limite extérieure de l'armature
La dalle doit dépasser de 1,4cm (9/16 po) sous l'armature du plancher

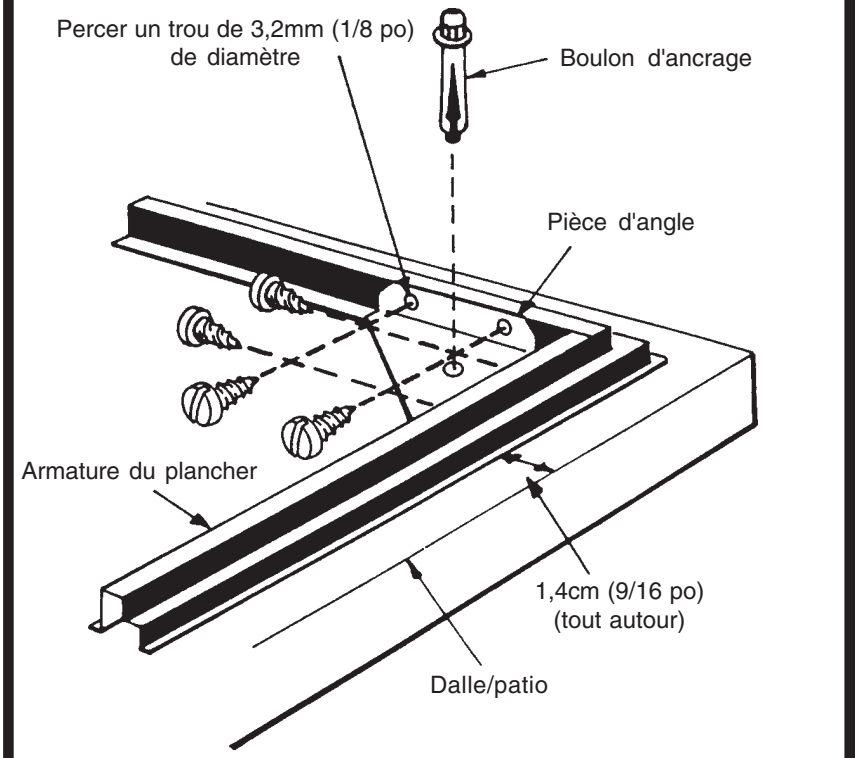

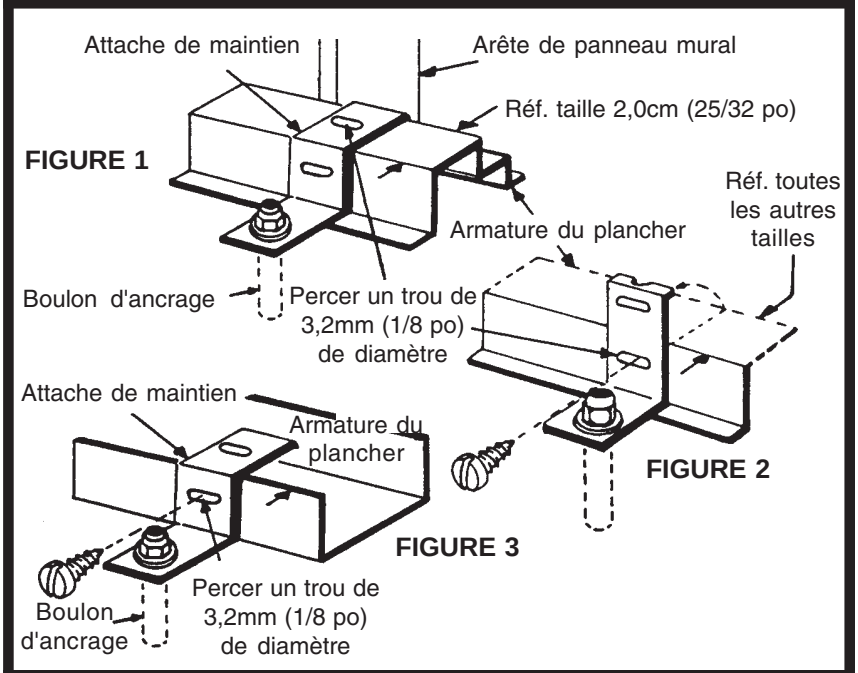

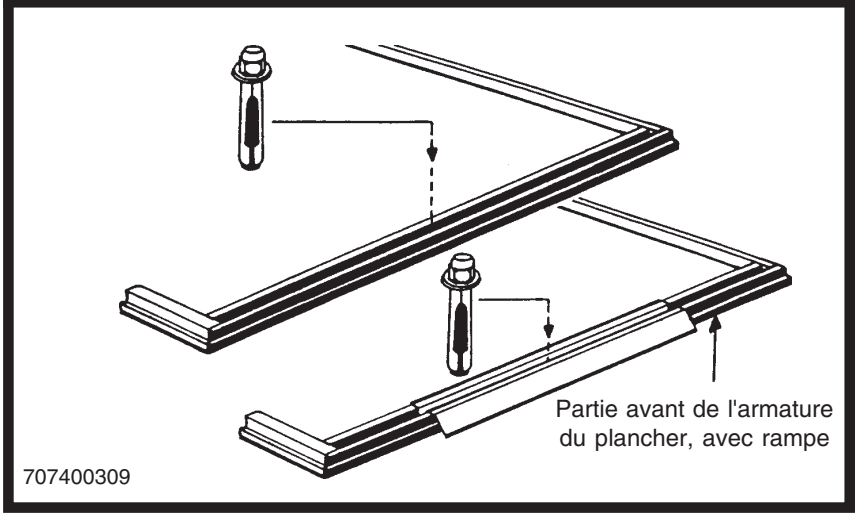

ÉTAPE 1

Installation des pièces d'angle

1. Placez les pièces d'angle dans chaque coin du cadre, en tournant la partie verticale vers le haut.
2. Fixez les pièces d'angle en vous servant des trous d'alignement, ou en perçant des trous de 3,2mm (1/8 po).
3. A travers le trou situé au centre de chaque pièce d'angle, percez un trou de 6,4mm (1/4 po) de diamètre dans le ciment, en vous servant du foret de ciseau à pierre fourni.

IMPORTANT: les trous doivent être percés dans le ciment perpendiculairement à la surface et sur 5,1cm (2 po) de profondeur. Servez-vous du foret fourni. La taille des trous ne doit pas excéder le diamètre conseillé de plus 0,1cm (1/32 po) ou les boulons d'ancrage ne tiendront pas.

4. Placez le **boulon d'ancrage** dans le trou percé et tapez avec le marteau pour le mettre en place. Serrez l'écrou avec la clé anglaise.

ÉTAPE 2

Installation des attaches de maintien

1. Placez les attaches sur le cadre (en face d'une arête du panneau mural), à intervalles réguliers, et fixez-les avec les vis, à travers les trous existant ou en perçant des trous de 3,2mm (1/8 po). Voir les figures 1, 2 ou 3.
2. **NOTE:** si vous ancrez une armature de plancher d'une autre taille (figure 2), vous devez redresser les attaches vers le haut avant de les fixer. La figure 3 illustre le cas de cabanes de 3,7m x 3,0m à 4,3m x 9,4m (12 x 10pi à 14 x 31pi), avec armatures de plancher "à rigole". Des kits supplémentaires peuvent être nécessaires.
3. Percez les trous dans le ciment et ancrez les attaches de la même façon qu'à l'étape 1.

ÉTAPE 3

Ancrage de l'amarture du plancher

1. Percez un trou de 6,4mm (1/4 po) au centre de la partie avant de l'armature, comme illustré. Changez de foret et prenez le foret de ciseau à pierre fourni. Continuez à percer sur une profondeur de 5,1cm (2 po).
2. Ancrez l'armature sur la dalle en ciment en vous servant d'un boulon d'ancrage, de la même façon qu'à l'étape 1.

Pour des kits de rechange ou toute question relative à votre kit d'ancrage, notez le numéro de votre modèle et prenez contact avec:

Arrow Group Industries, Inc.
Customer Service Department
Route 50 East
Breese, Illinois 62230
1-800-851-1085